


Plakinstructie


Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij met bijvoorbeeld wasbenzine of glasssex. Breng de sticker niet aan als de temperatuur onder de 10° C ligt. Ook moet er niet te veel wind staan, hierdoor kan opwaaiend vuil onder de sticker komen. Let er ook op dat wanneer u de sticker wilt aanbrengen, een geschilderd oppervlak goed uitgehard is. Maak de ondergrond droog met een pluivrij (papieren) doek. Wacht minimaal 48 uur voordat u de tekst kunt wassen.

Gereedschap:


Hobbymesje, Rolmaat, Schildertape, Raket.

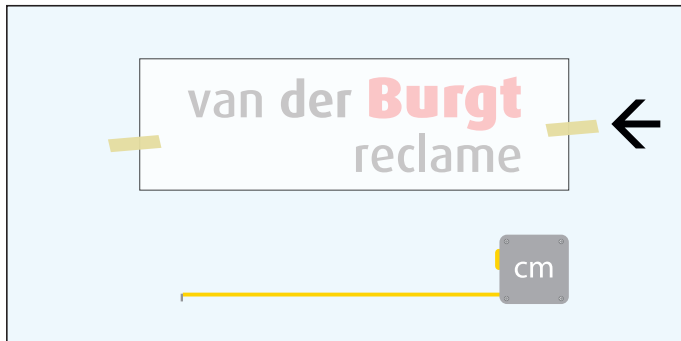


- 1** | Positioneer de sticker in z'n geheel met behulp van schilderstape en een rolmaat.

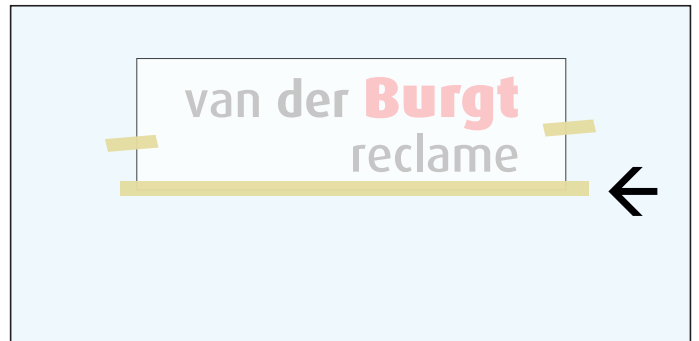


- 2** | Wanneer de sticker juist gepositioneerd is, maakt u met behulp van schilderstape, aan een van de rechte zijdes een scharnierpunt.

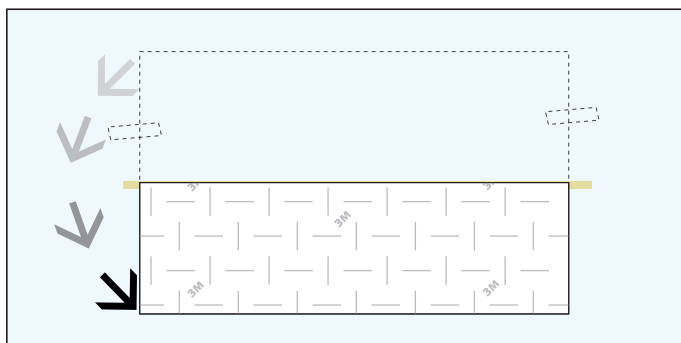

- 3** | Sla de sticker om op het scharnierpunt.

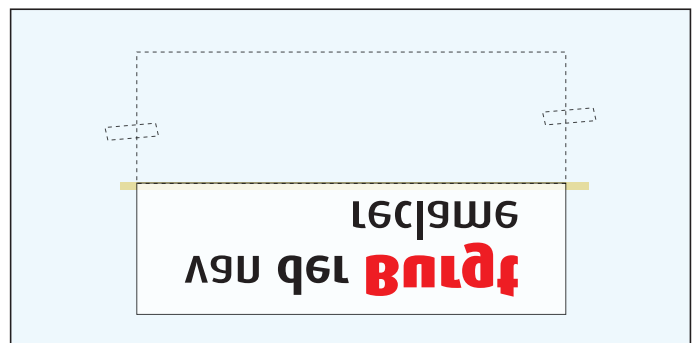


- 4** | Verwijder voorzichtig het 'rugpapier'. Het gesneden materiaal blijft kleven aan de semi transparante bovenlaag (applicatiefolie).

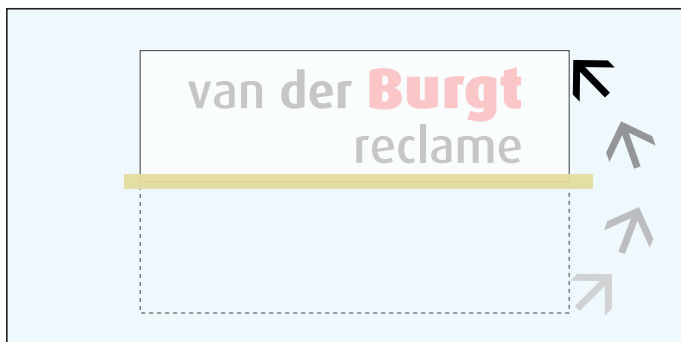


- 5** | Sla de sticker terug op het scharnierpunt en hou op kleine afstand van het oppervlak.



- 6** | Maak met een rakel, vanaf het scharnierpunt, overlappende bewegingen van binnen naar buiten. Wrijf de gesneden tekst goed aan.

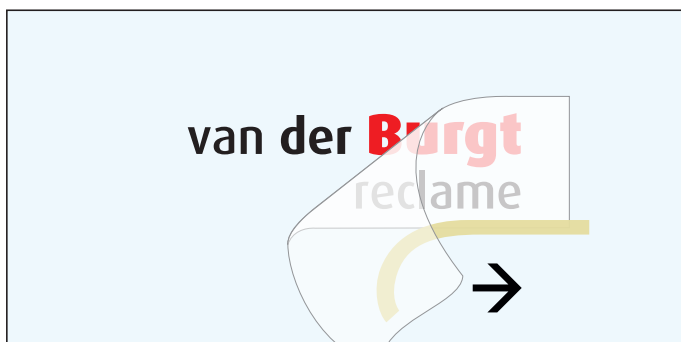

- 7** | Verwijder de tape van het scharnierpunt en verwijder voorzichtig de applicatiefolie.

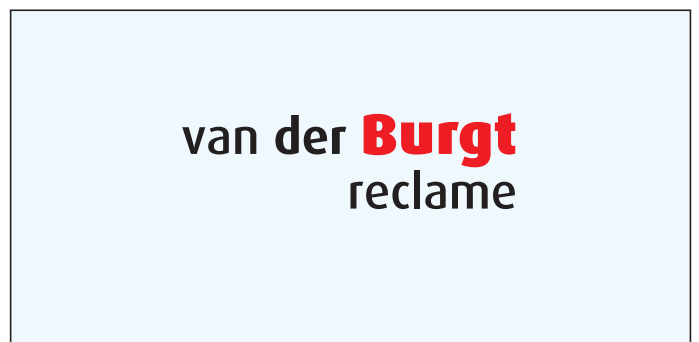

- 8** | Eventuele luchtbelletjes prikt u door met een naald of scherp mesje en drukt deze met de vinger aan.